

Rohrstative & Rohrböcke – Allgemeine Betriebsanleitung

Pipe jack stands & pipe stands - General operating instructions

Inhalt

1. Bestimmungsgemäße Verwendung
2. Erläuterung der verwendeten Sicherheitssymbole
3. Sicherheitshinweise
4. Betrieb / Aufstellung
5. Technische Daten
6. Produkterklärungen
7. EG-Konformitätserklärung
8. Wartung & Kontrolle
9. Verfügbares Zubehör / Ersatzteile

6 Modelle: Pipe Jack Stand Foldable, Pipe Roller Stand Twin Stand, Pipe Jack Stand Maxi Flex, Heavy Duty Pipe Jack Stand (S/M/L)

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die „DWT Rohrböcke und Rohrstative“ dienen ausschließlich als Bock bzw. Auflage für runde Rohre, Rundstahl und andere runde Bauteile. Jede weitere Verwendung oder Missbrauch wird durch die Firma DWT GmbH kategorisch ausgeschlossen.

2. Erläuterung der verwendeten Sicherheitssymbole



Achtung: Das Symbol weist auf mögliche Sach- und/oder Umweltschäden hin. Warnung vor einer Gefahrenstelle (erforderlichenfalls in Verbindung mit einem Zusatzzeichen).

Quelle: Sicherheitshinweise DIN 4844-2 Unfallverhütungsvorschrift BGV A8-W00

Anwendung: Warnung vor einer Gefahrenstelle in Arbeitsräumen. Ist die Gefährdung nicht sofort ersichtlich, so muss unter dem Sicherheitskennzeichen ein Zusatzschild mit einem kurzen Text angebracht werden.

Verhalten: Die Warnung vor der Gefahr ist zu beachten und ihr ist mit der notwendigen Vorsicht (z.B. Schutzbekleidung) bzw. Sorgfalt zu begegnen.

Anbringung: In Augenhöhe, gut sichtbar und dauerhaft erkennbar. Unter dem Sicherheitskennzeichen kann ein Zusatzschild mit einem kurzen Text angebracht.

3. Sicherheitshinweise

Lesen und beachten Sie vor Inbetriebnahme diese Anleitung vollständig. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.



- Niemals die maximale Tragfähigkeit überschreiten.
- Rohrstativ nur auf festem, ebenem Untergrund aufstellen. Kein Einsatz auf Schotter, Erde oder weichem Boden.

- Nur für vertikale Belastung verwenden. Keine Quer- oder Stoßbelastung.
- Stative regelmäßig prüfen. Keine Nutzung bei verbogenen, defekten oder modifizierten Teilen.
- Last niemals fallen lassen oder auf das Rohrbock werfen.
- Nie unter einem abgestützten Werkstück arbeiten.
- Rohrgröße und Höhe vor der Belastung einstellen.
- Keine Eigenumbauten oder fremde Ersatzteile verwenden.
- Immer mindestens zwei Stative zur Abstützung einsetzen.
- Stative dürfen nur unbeladen bewegt werden.
- Bei Rollenköpfen: Werkstück zentriert ablegen.



4. Betrieb / Aufstellung

- Standort wählen: Frei von Hindernissen, stabil, eben.
- Stativ vollständig entfalten (bei klappbaren Modellen).
- Höhe einstellen:
 - Vor Belastung die gewünschte Arbeitshöhe einstellen.
 - Bei Modellen mit Spindel oder Klemmung sicher fixieren.
- Belastung gleichmäßig verteilen: Last mittig auflegen.
- Rollenköpfe oder V-Köpfe passend zum Rohrdurchmesser wählen.
- Stabilität prüfen: Stativ muss sicher stehen und Werkstück darf nicht kippen.
- Nie mehr als ein Rohr gleichzeitig auflegen.

5. Technische Daten

Modell	Tragkraft in kg	Höhe min.-max.	Max. Rohr-Ø
Rohrbock Faltbar Art. 1350300	1.500	850 mm – 1250 mm	600 mm
Rohrbock Twin Stand Art. 1350185	2.000	800 - 1.300 mm	900 mm
Rohrbock Maxi Flex (Roller) Art. 1350090	2.000	Max- 1.080 mm	900 mm
Rohrbock Heavy Duty S Art. 1350082	2.725	406 – 724 mm	900 mm
Rohrbock Heavy Duty M Art. 1350083	2.725	673 – 1.130 mm	900 mm
Rohrbock Heavy Duty L Art. 1350084	2.725	914 – 1.549 mm	900 mm

DWT GmbH

Wilhelm-Tenhagen-Str. 5
46240 Bottrop - Germany
Telefon: +49 (2041) 77144-0

Rohrstative & Rohrböcke – Allgemeine Betriebsanleitung

Pipe jack stands & pipe stands - General operating instructions

6. Produkterklärungen




Rohrbock faltbar



Maxi Flex



Twin Stand

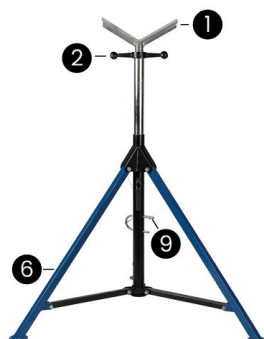


Rohrbock Heavy Duty

- 1 V- Kopf
- 2 Spannmutter
- 3 Feststellschraube
- 4 Sicherungsscheibe
- 5 Tragegriff
- 6 Faltbare Standbeine
- 7 Feststellbremse
- 8 Rollfüße
- 9 Sicherungssplint
- 10 Arretierungshebel
- 11 Einstellschraube

7. Konformitätserklärungen

Die Konformitätserklärung sind bei Bedarf auf der jeweiligen Produktseite unserer Homepage downloadbar.

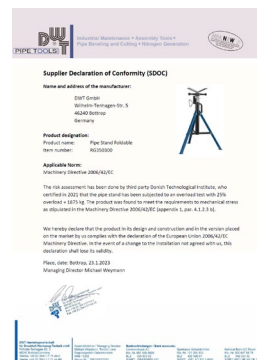

Pipe Jack Stand foldable

<https://www.dwt-pipetools.com/en/products/pipe-welding-tools/pipe-handling/pipe-jack-stands/pipe-jack-stand-foldable/>

Pipe Roller Stand Twin Stand

<https://www.dwt-pipetools.com/en/products/pipe-welding-tools/pipe-handling/pipe-jack-stands/pipe-roller-stand/>

Pipe Jack Stand Maxi Flex

<https://www.dwt-pipetools.com/en/products/pipe-welding-tools/pipe-handling/pipe-jack-stands/pipe-jack-stand-with-rollers/>

Heavy Duty Pipe Jack

<https://www.dwt-pipetools.com/en/products/pipe-welding-tools/pipe-handling/pipe-jack-stands/heavy-duty-pipe-jack-stand/>

8. Wartung & Kontrolle

- Vor jedem Einsatz Sichtprüfung: Risse, verbogene Teile, lose Schrauben etc.
- Bewegliche Teile ggf. mit Leichtöl schmieren.
- Verschleißteile rechtzeitig ersetzen.

9. Verfügbares Zubehör / Ersatzteile

Rohrständer	Pos	Art.Nr.	Bauteil
Rohrbock Maxi Flex	1	1350147	V-Kopf mit Edelstahlrollen
Rohrbock Maxi Flex	1	1350146	V-Kopf mit PU Rollen
Rohrbock Maxi Flex	8	1350193	Räder (5 Stk.)
Rohrbock Maxi Flex	8	1350198	Nivellierpad-Satz (5 feststehende Stützfüße)
Rohrbock Twin	1	1350189	Schnellwechselgehäuse Edelstahlrollen Twin Stand
Rohrbock Twin	1	1350187	Schnellwechselgehäuse Gummirollen Twin Stand
Rohrbock Twin	1	1350188	Schnellwechselgehäuse Stahlrollen Twin Stand
Rohrbock faltbar	1	1350028	V-Kopf
Rohrbock faltbar	1	1350001	1 Stk. Edelstahlkugeln (je Stativ werden zwei Stück benötigt)
Rohrbock faltbar	1	1350002	1 Stk. Polyethylenrollen (je Stativ werden zwei Stück benötigt)
Rohrbock faltbar	1	1350003	1 Stk. Stahlrollen (je Stativ werden zwei Stück benötigt)

DWT GmbH

Wilhelm-Tenhagen-Str. 5
46240 Bottrop - Germany
Telefon: +49 (2041) 77144-0

Rohrstative & Rohrböcke – Allgemeine Betriebsanleitung

Pipe jack stands & pipe stands - General operating instructions

Contents

1. Intended use
2. Explanation of the safety symbols used
3. Safety instructions
4. Operation / installation
5. Technical data
6. Product declarations
7. EC Declaration of Conformity
8. Maintenance & inspection
9. Available accessories / spare parts

6 models: Pipe Jack Stand Foldable, Pipe Roller Stand Twin Stand, Pipe Jack Stand Maxi Flex, Heavy Duty Pipe Jack Stand (S/M/L)

1. Intended use

The "DWT pipe supports and pipe stands" are used exclusively as a support for round pipes, round steel and other round components. Any other use or misuse is categorically excluded by DWT GmbH.

2. Explanation of the safety symbols used



Caution: The symbol indicates possible damage to property and/or the environment. Warning of a danger zone (if necessary in conjunction with an additional sign).

Source: Safety instructions DIN 4844-2 Accident prevention regulation BGV A8-W00

Application: Warning of a hazard in work areas. If the hazard is not immediately recognisable, an additional sign with a short text must be attached below the safety sign.

Behaviour: The warning of the danger must be heeded and the necessary caution (e.g. protective clothing) and care must be exercised.

Attachment: At eye level, clearly visible and permanently recognisable. An additional sign with a short text can be attached under the safety sign.

3. Safety instructions

Read and follow these instructions in full before using the appliance. Improper use can lead to serious injury or damage to property.



- Never exceed the maximum load capacity.
- Only set up the tubular stand on firm, level ground. Do not use on gravel, earth or soft ground
- Only use for vertical loads. No transverse or impact loads.
- Check tripods regularly. Do not use if parts are bent, defective or modified.

- Never drop the load or throw it onto the pipe stand.
- Never work under a supported workpiece.
- Adjust the pipe size and height before loading.
- Do not use your own conversions or third-party spare parts.
- Always use at least two tripods for support.
- Tripods may only be moved unloaded.
- For roller heads: Place the workpiece centred.



4. Operation / installation

- Choose a location: Free of obstacles, stable, level.
- Fully unfold the tripod (for folding models).
- Set height:
 - Set the desired working height before loading.
 - Securely fix models with spindle or clamping.
- Distribute the load evenly: Place the load in the centre.
- Select roller heads or V-heads to match the pipe diameter.
- Check stability: The stand must be stable and the workpiece must not tip over.
- Never lay more than one pipe at a time.

5. Technical data

Model	Load capacity	High min.-max.	Max. Pipe Ø
Pipe stand foldable Art. 1350300	1.500	850 mm - 1250 mm	600 mm
Pipe stand Twin Stand Art. 1350185	2.000	800 - 1,300 mm	900 mm
Pipe Stand Maxi Flex (Roller) Art. 1350090	2.000	Max-1,080 mm	900 mm
Pipe stand Heavy Duty S Art. 1350082	2.725	406 - 724 mm	900 mm
Pipe stand Heavy Duty M Art. 1350083	2.725	673 - 1,130 mm	900 mm
Pipe stand Heavy Duty L Art. 1350084	2.725	914 - 1,549 mm	900 mm

DWT GmbH

Wilhelm-Tenhagen-Str. 5
46240 Bottrop - Germany
Telefon: +49 (2041) 77144-0

Rohrstative & Rohrböcke – Allgemeine Betriebsanleitung

Pipe jack stands & pipe stands - General operating instructions


6. Product declarations




Pipe Stand Foldable



Maxi Flex

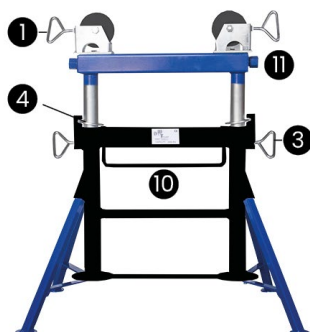

Twin Stand

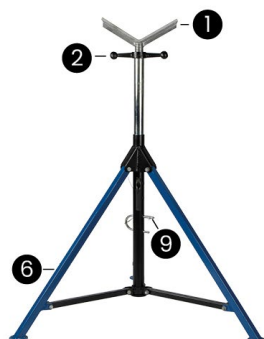


Pipe jack stand heavy

- 1 V- head
- 2 Clamping nut
- 3 Locking screw
- 4 Lock washer
- 5 Carrying handle
- 6 Foldable legs
- 7 Parking brake
- 8 Rolling feet
- 9 Safety cotter pin
- 10 Locking lever
- 11 Adjusting screw

7. Declarations of conformity

The declaration of conformity can be downloaded from the respective product page on our website if required

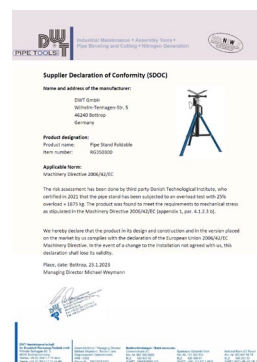

Pipe Jack Stand foldable

<https://www.dwt-pipetools.com/en/products/pipe-welding-tools/pipe-handling/pipe-jack-stands/pipe-jack-stand-foldable/>

Pipe Roller Stand Twin Stand

<https://www.dwt-pipetools.com/en/products/pipe-welding-tools/pipe-handling/pipe-jack-stands/pipe-roller-stand/>

Pipe Jack Stand Maxi Flex

<https://www.dwt-pipetools.com/en/products/pipe-welding-tools/pipe-handling/pipe-jack-stands/pipe-jack-stand-with-rollers/>

Heavy Duty Pipe Jack Stand

<https://www.dwt-pipetools.com/en/products/pipe-welding-tools/pipe-handling/pipe-jack-stands/heavy-duty-pipe-jack-stand/>

8. Maintenance & control

- Visual inspection before each use: cracks, bent parts, loose screws, etc.
- Lubricate moving parts with light oil if necessary.
- Replace wearing parts in good time.

9. Available accessories / spare parts

Pipe stand	Pos	Item no.	Component
Maxi Flex	1	1350147	V-head with stainless steel rollers
Maxi Flex	1	1350146	V-head with PU rollers
Maxi Flex	8	1350193	Wheels (5 pcs.)
Maxi Flex	8	1350198	Levelling pad set (5 pcs, fixed support feets)
Twin Stand	1	1350189	Quick-change housing with Stainless steel castors
Twin Stand	1	1350187	Quick-change housing with Rubber castors
Twin Stand	1	1350188	Quick-change housing with Steel castors
Pipe Jack Stand foldable	1	1350028	V-head
Pipe Jack Stand foldable	1	1350001	1 pc. Stainless steel balls (two are required per stand)
Pipe Jack Stand foldable	1	1350002	1 pc. Polyethylene rollers (two are required per stand)
Pipe Jack Stand foldable	1	1350003	1 pc steel rollers (two are required per stand)

DWT GmbH

Wilhelm-Tenhagen-Str. 5
46240 Bottrop - Germany
Telefon: +49 (2041) 77144-0