Supports & Servantes de tube - Mode d'emploi général

Contenu

1. Utilisation conforme à la destination
2. Explication des symboles de sécurité utilisés
3. Consignes de sécurité
4. Fonctionnement / installation
5. Données techniques
6. Déclarations de produit
7. Déclaration de conformité CE
8. Maintenance & contrôle
9. Accessoires disponibles / pièces de rechange

6 modèles : Servante de tube Pliable, Servante de tube Twin Stand, Servante de tube
Maxi Flex, Servante de tube Heavy Duty (S/M/L)

1. Utilisation conforme à la destination

Les "Servantes de tube et supports de tube DWT" servent exclusivement de support ou d'appui pour les tubes ronds, les barres d'acier rondes et autres composants ronds. Toute autre utilisation ou abus est catégoriquement exclu par la société DWT GmbH.

2. Explication des symboles de sécurité utilisés

Attention : ce symbole indique la possibilité de dommages matériels et/ou environnementaux. Avertissement relatif à une zone dangereuse (associé à un signal supplémentaire si nécessaire).
Source : Consignes de sécurité DIN 4844-2 Prescription de prévention des accidents BGV A8-W00
Application : Avertissement d'une zone dangereuse dans les locaux de travail. Si le danger n'est pas immédiatement visible, une plaque supplémentaire avec un court texte doit être apposée sous le signal de sécurité.
Comportement : Il convient de tenir compte de l'avertissement relatif au danger et d'y faire face avec la prudence (p. ex. vêtements de protection) ou la diligence nécessaires.
Mise en place : À hauteur des yeux, bien visible et durablement identifiable. Une plaque supplémentaire avec un texte court peut être apposée sous le marquage de sécurité.

3. Consignes de sécurité

Lisez et respectez l'intégralité de ces instructions avant la mise en service. Une utilisation non conforme peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

- Ne jamais dépasser la capacité de charge maximale.
- Installer le trépied tubulaire uniquement sur un sol ferme et plat. Pas d'utilisation sur des graviers, de la terre ou un sol mou
- Utiliser uniquement pour une charge verticale. Pas de charge transversale ou de choc.
- Contrôler régulièrement les trépieds. Ne pas utiliser si les pièces sont tordues, défectueuses ou modifiées.
- Ne jamais laisser tomber la charge ou la jeter sur la servante de tube.
- Ne jamais travailler sous une pièce soutenue.
- Régler la taille du tube et la hauteur avant la charge.
- Ne pas utiliser de transformations personnelles ou de pièces de rechange étrangères.
- Toujours utiliser au moins deux trépieds pour se soutenir.
- Les trépieds ne doivent être déplacés que lorsqu'ils ne sont pas chargés.
- Pour les têtes à rouleaux : déposer la pièce à usiner en la centrant.

4. Fonctionnement / installation

- Choisir l'emplacement : Sans obstacles, stable, plat.
- Déplier complètement le trépied (pour les modèles pliables).
- Régler la hauteur :
  - Régler la hauteur de travail souhaitée avant la charge.
  - Fixer solidement sur les modèles à broche ou à serrage.
- Répartir uniformément la charge : Placer la charge au centre.
- Choisir des têtes à rouleaux ou des têtes en V adaptées au diamètre du tube.
- Vérifier la stabilité : Le trépied doit être stable et la pièce ne doit pas basculer.
- Ne jamais poser plus d'un tube à la fois.

5. Données techniques

Modèle	Capacité de charge en kg	Hauteu min.-max.	Ø max. du
Servante de tube Pliable Art. 1350300	1.500	850 - 1250 mm	600 mm
Servante de tube Twin Stand Art. 1350185	2.000	800 - 1.300 mm	900 mm
Servante de tube Maxi Flex (rouleur Art. 1350090	2.000	Max- 1.080 mm	900 mm
Servante de tube Heavy Duty S Art. 1350082	2.725	406 - 724 mm	900 mm
Servante de tube Heavy Duty M Art. 1350083	2.725	673 - 1.130 mm	900 mm
Servante de tube Heavy Duty L Art. 1350084	2.725	914 - 1 549 mm	900 mm

DWT GmbH
5, rue Wilhelm-Tenhagen
46240 Bottrop - Allemagne
Téléphone : +49 (2041) 77144-0

6. Déclarations de produits

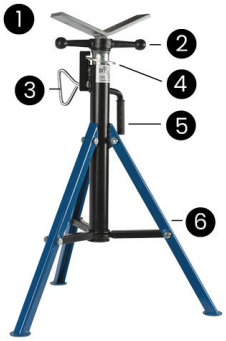

Servante de tube pliable

Maxi Flex

Twin Stand

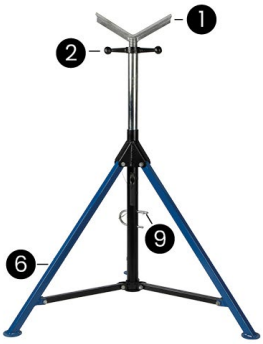

Servante de tube
Heavy Duty

- 1 Tête en V
- 2 Écrou de serrage
- 3 Vis de blocage
- 4 Rondelle de sécurité
- 5 Poignée de transport
- 6 Pieds pliables
- 7 Frein de stationnement
- 8 Pieds à roulettes
- 9 Goupille de sécurité
- 10 Levier de blocage
- 11 Vis de réglage

7. Déclarations de conformité

Les déclarations de conformité peuvent être téléchargées, si nécessaire, sur la page produit correspondante de notre site Internet

Supplier Declaration of Conformity (SDOC)

Servante de tube pliable
https://www.dwt-pipetools.com/en/products/pipe-welding-tools/pipe-handling/pipe-jack-stands/pipe-jack-stand-foldable/
Servante de tube Twin Stand
https://www.dwt-pipetools.com/en/products/pipe-welding-tools/pipe-handling/pipe-jack-stands/pipe-roller-stand/
Servante de tube avec rouleaux Maxi Flex
https://www.dwt-pipetools.com/en/products/pipe-welding-tools/pipe-handling/pipe-jack-stands/pipe-jack-stand-with-rollers/
Servante de tube heavy duty
https://www.dwt-pipetools.com/en/products/pipe-welding-tools/pipe-handling/pipe-jack-stands/heavy-duty-pipe-jack-stand/

8. Entretien & contrôle

- Avant chaque utilisation, contrôle visuel : fissures, pièces tordues, vis desserrées, etc.
- Lubrifier les pièces mobiles avec de l'huile légère, si nécessaire.
- Remplacer les pièces d'usure à temps.

9. Accessoires / pièces de rechange disponibles

Supports tubulaires	Pos	N° d'art.	Composant
Servante de tube Maxi Flex	1	1350147	Tête en V avec rouleaux en acier inoxydable
Servante de tube Maxi Flex	1	1350146	Tête en V avec roulettes en PU
Servante de tube Maxi Flex	8	1350193	Roues (5 pièces)
Servante de tube Maxi Flex	8	1350198	Jeu de tampons de mise à niveau (5 pieds de support fixes)
Servante de tube Twin Stand	1	1350189	Boîtier de changement rapide Rouleaux en acier inoxydable Twin Stand
Servante de tube Twin Stand	1	1350187	Boîtier à changement rapide Rouleaux en caoutchouc Twin Stand
Servante de tube Twin Stand	1	1350188	Boîtier de changement rapide Rouleaux en acier Twin Stand
Servante de tube pliable	1	1350028	Tête en V
Servante de tube pliable	1	1350001	1 pc. Billes d'acier inoxydable (deux pièces sont nécessaires par pied)
Servante de tube pliable	1	1350002	1 pc. Rouleaux en polyéthylène (deux pièces sont nécessaires par pied)
Servante de tube pliable	1	1350003	1 pièce de Rouleaux en acier (deux pièces sont nécessaires par pied)

DWT GmbH
5, rue Wilhelm-Tenhagen
46240 Bottrop - Allemagne
Téléphone : +49 (2041) 77144-0