

İçindekiler

1. kullanım amacı
2. Kullanılan güvenlik sembollerinin açıklanması
3. Güvenlik talimatları
4. operasyon / kurulum
- 5 Teknik veriler
6. ürün beyanları
- 7 AT Uygunluk Beyanı
8. bakım ve denetim
9. mevcut aksesuarlar / yedek parçalar

6 model: Boru Krikosu Standı Katlanabilir, Boru Makarası Standı İkiz Stand, Boru Krikosu Standı Maxi Flex, Ağır Hizmet Boru Krikosu Standı (S/M/L)

1. Kullanım amacı

"DWT boru destekleri ve boru sehpaları" sadece yuvarlak borular, yuvarlak çelik ve diğer yuvarlak bileşenler için destek olarak kullanılır. Başka herhangi bir kullanım veya yanlış kullanım DWT GmbH tarafından kategorik olarak hariç tutulmuştur.

2. Kullanılan güvenlik sembollerinin açıklanması



Dikkat: Sembol, mala ve/veya çevreye gelebilecek olası zararları belirtir. Tehlikeli bölge uyarısı (gerekirse ek bir işaretle birlikte).

Kaynak: Güvenlik talimatları DIN 4844-2 Kaza önleme yönetmeliği BGV A8-W00

Uygulama: Çalışma alanlarında bir tehlikeye karşı uyarı. Tehlike hemen fark edilemiyorsa, güvenlik işaretinin altına kısa bir metin içeren ek bir işaret eklenmelidir.

Davranış biçimi: Tehlike uyarısı dikkate alınmalı ve gerekli tedbir (örn. koruyucu kıyafet) ve özen gösterilmelidir.

Eklenti: Göz hizasında, açıkça görülebilir ve kalıcı olarak tanınabilir. Güvenlik işaretinin altına kısa bir metin içeren ek bir işaret iliştilerilebilir.

3. Güvenlik talimatları

Cihazı kullanmadan önce bu talimatların tamamını okuyun ve uygulayın. Yanlış kullanım ciddi yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir.



- Maksimum yük kapasitesini asla aşmayın.
- Boru şeklindeki standı yalnızca sağlam ve düz bir zemine kurun. Çakıl, toprak veya yumuşak zemin üzerinde kullanmayın

- Sadece dikey yükler için kullanın. Enine veya darbeli yükler için kullanılmaz.
- Tripodları düzenli olarak kontrol edin. Parçalar bükülmüş, kusurlu veya değiştirilmişse kullanmayın.
- Yükü asla düşürmeyin veya boru rafının üzerine atmayın.
- Asla desteklenen bir iş parçasının altında çalışmayın.
- Yüklemeden önce boru boyutunu ve yüksekliğini ayarlayın.
- Kendi dönüştürmelerinizi veya üçüncü taraf yedek parçalarını kullanmayın.
- Destek için her zaman en az iki tripod kullanın.
- Tripodlar sadece yüksüz olarak hareket ettirilebilir.
- Silindirik kafalar için: İş parçasını ortalayarak yerleştirin.



4. Operasyon / kurulum

- Bir yer seçin: Engelsiz, sabit, düz.
- Tripodu tamamen açın (katlanır modeller için).
- Yüksekliği ayarla:
 - Yüklemeden önce istenen çalışma yüksekliğini ayarlayın.
 - Modelleri mil veya kelepçe ile güvenli bir şekilde sabitleyin.
- Yükü eşit olarak dağıtın: Yükü ortaya yerleştirin.
- Boru çapına uygun silindirik başlıkları veya V başlıkları seçin.
- Dengeyi kontrol edin: Stand sabit olmalı ve iş parçası devrilmemelidir.
- Asla bir seferde birden fazla boru döşemeyin.

5. Teknik veriler

Model	Kg cinsinden yük kapasitesi	Yükseklik min.- max.	Maks. Boru Ø
Katlanabilir boru standı Sanat. 1350300	1.500	850 mm - 1250 mm	600 mm
İkiz Stand Sanat. 1350185	2.000	800 - 1.300 mm	900 mm
Tekerlekli Boru Standı Sanat. 1350090	2.000	Max-1,080 mm	900 mm
Ağır İş Boru Kriko Sehpa S Sanat. 1350082	2.725	406 - 724 mm	900 mm
Ağır İş Boru Kriko Sehpa M Sanat. 1350083	2.725	673 - 1.130 mm	900 mm
Ağır İş Boru Kriko Sehpa L Sanat. 1350084	2.725	914 - 1,549 mm	900 mm

DWT GmbH

Wilhelm-Tenhagen-Str. 5
46240 Bottrop - Almanya
Telefon: +49 (2041) 77144-0

6. Ürün beyanları




Katlanabilir Boru Standı



Tekerlekli Boru Standı



İkiz Stand

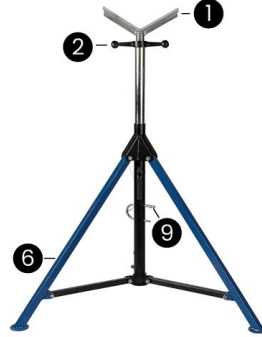

Ağır İş Boru Kriko

- 1 V-kafa
- 2 Sıkıştırma somunu
- 3 Kilitleme vidası
- 4 Kilit rondelası
- 5 Taşıma kolu
- 6 Katlanabilir ayak
- 7 Park freni
- 8 Yuvarlanan ayak
- 9 Emniyet çatal pimi
- 10 Kilitleme kolu
- 11 Ayar vidası

7. Uygunluk beyanları

Uygunluk beyanı gerektiğinde web sitemizdeki ilgili ürün sayfasından indirilebilir



Katlanabilir Boru Standı

<https://www.dwt-pipetools.com/en/products/pipe-welding-tools/pipe-handling/pipe-jack-stands/pipe-jack-stand-foldable/>

Boru Silindir Bağlama Standı - İkiz Stand

<https://www.dwt-pipetools.com/en/products/pipe-welding-tools/pipe-handling/pipe-jack-stands/pipe-roller-stand/>

Tekerlekli Boru Standı

<https://www.dwt-pipetools.com/en/products/pipe-welding-tools/pipe-handling/pipe-jack-stands/pipe-jack-stand-with-rollers/>

Ağır İş Boru Kriko Sehpa

<https://www.dwt-pipetools.com/en/products/pipe-welding-tools/pipe-handling/pipe-jack-stands/heavy-duty-pipe-jack-stand/>

8. Bakım ve Kontrol

- Her kullanımdan önce görsel kontrol: çatlaklar, bükülmüş parçalar, gevşek vidalar, vb.
- Gerekirse hareketli parçaları hafif yağ ile yağlayın.
- Aşınan parçaları zamanında değiştirin.

9. Mevcut aksesuarlar / yedek parçalar

Boru sehpa	Pos	Ürün no.	Bileşen
Tekerlekli Boru Standı	1	1350147	Paslanmaz çelik silindirli V-kafa
Tekerlekli Boru Standı	1	1350146	PU silindirli V-kafa
Tekerlekli Boru Standı	8	1350193	Tekerlekler (5 adet)
Tekerlekli Boru Standı	8	1350198	Tesviye pedi seti (5 sabit destek ayağı)
İkiz Stand	1	1350189	Hızlı değiştirilebilir muhafaza Paslanmaz çelik tekerlekler İkiz Stand
İkiz Stand	1	1350187	Hızlı değiştirilebilir gövde Kauçuk tekerlekler İkiz Stand
İkiz Stand	1	1350188	Hızlı değiştirilebilir muhafaza Çelik tekerlekler İkiz Stand
Katlanabilir Boru Standı	1	1350028	V-kafa
Katlanabilir Boru Standı	1	1350001	1 adet. Paslanmaz çelik bilyalar (stand başına iki adet gereklidir)
Katlanabilir Boru Standı	1	1350002	1 adet. Polietilen tekerlekler (stand başına iki adet gereklidir)
Katlanabilir boru rafı	1	1350003	1 çelik tekerlek (stand başına iki tekerlek gereklidir)

DWT GmbH

Wilhelm-Tenhagen-Str. 5
46240 Bottrop - Almanya
Telefon: +49 (2041) 77144-0